



## Laden des Akkus



Zur Steckdose

1. Stecken Sie das kleine Ende des Ladekabels in die Multifunktionsbuchse des Geräts und das große Ende des Ladekabels in eine Steckdose.
2. Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Akku vollständig geladen ist. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät vom Gerät ab, und trennen Sie anschließend die Verbindung zwischen Ladegerät und Stromanschluss.




- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden am Gerät führen.
- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie das Ladegerät abgetrennt haben. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.




Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie sollten das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

## Aufbau des Geräts

### Vorderseite

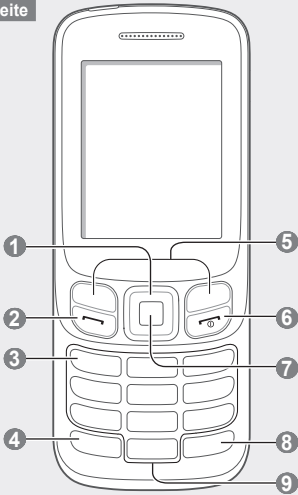

### Zurück

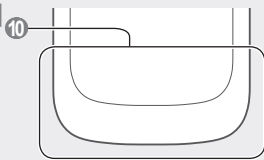

### 1

**Navigationstaste**  
Auf dem Menübildschirm: Blättern durch die Menüoptionen

### 2

**Wähltaste**  
Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; Auf dem Startbildschirm: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe

### 3

**Mailbox-Taste**  
Auf dem Startbildschirm: Abhören der Mailbox (Taste gedrückt halten)

### 4

**Tastensperrtaste**  
Auf dem Startbildschirm: Sperren bzw. Entsperren der Tastatur (Taste gedrückt halten)

### 5

**Soft-Tasten**  
Zum Ausführen der unten auf der Anzeige angezeigten Aktionen

### 6

**Ein/Aus-Taste**  
Schaltet das Gerät ein oder aus (Taste gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; Auf dem Menübildschirm: Eingabe löschen und zum Startbildschirm zurückkehren

### 7

**Bestätigungstaste**  
Auf dem Menübildschirm: Auswählen der markierten Menüoption, oder Eingabebestätigung  
*Die Taste verhält sich möglicherweise je nach Region unterschiedlich*

### 8

**Taste für Stumm-Modus**  
Auf dem Startbildschirm: Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stummmodus (Taste gedrückt halten)

### 9

**Alphanumerische Tasten**

### 10

**Interne Antenne**  
Verdecken Sie den Antennenbereich weder mit den Händen noch mit anderen Gegenständen. Dies kann Verbindungsprobleme hervorrufen oder den Akku entladen


Das Gerät zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Bildschirms an:

Symbol	Beschreibung
	SIM-Karte fehlt
	Kein Signal
	Signalstärke
	Netzwerksuche
	Mit GPRS-Netz verbunden
	Mit EDGE-Netz verbunden
	Akkuladezustand
	Aktives Gespräch
	Anrufumleitung aktiviert
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue Sprachnachricht
	Neue WAP-Push-Nachricht


Symbol	Beschreibung
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	Mit dem Computer verbunden
	Alarm aktiviert
	Musik wird wiedergegeben
	Musikwiedergabe angehalten
	UKW-Radio an
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Speicherkarte eingesetzt
	Offline-Modus

## SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab, und setzen Sie die SIM-Karte ein.

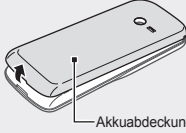

Akkuabdeckung

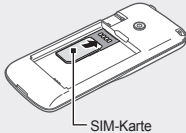


SIM-Karte




Verbiegen oder verdrehen Sie die rückwärtige Abdeckung nicht zu sehr. Andernfalls kann sie beschädigt werden.

2. Setzen Sie den Akku ein, und schließen Sie die Akkuabdeckung.

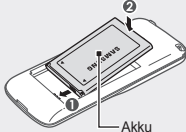

Akku

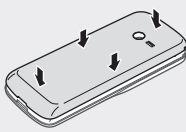

## Laden des Akkus



Zur Steckdose

1. Stecken Sie das kleine Ende des Ladekabels in die Multifunktionsbuchse des Geräts und das große Ende des Ladekabels in eine Steckdose.
2. Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Akku vollständig geladen ist. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät vom Gerät ab, und trennen Sie anschließend die Verbindung zwischen Ladegerät und Stromanschluss.




- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden am Gerät führen.
- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie das Ladegerät abgetrennt haben. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.



Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie sollten das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

## Speicherkarte einsetzen (optional)

Das Gerät unterstützt Speicherkarten mit einer maximalen Kapazität von 16 GB. Je nach Speicherkartenhersteller und -typ sind einige Speicherkarten möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.



Speicherkarte

Setzen Sie die Speicherkarte wie in der Abbildung gezeigt ein.



- Wenn Sie die Speicherkarte in einem PC formatieren, ist sie möglicherweise mit dem Gerät nicht kompatibel. Formatieren Sie die Speicherkarte nur im Gerät.
- Häufiges Speichern und Löschen von Daten verringert die Lebensdauer von Speicherkarten.
- Verwenden Sie zum Entfernen der Speicherkarte aus dem Gerät keine scharfen Werkzeuge.

## Gerät ein- und ausschalten

### Gerät einschalten

Halten Sie [**Ein/Aus**] gedrückt, geben Sie Ihre PIN ein, und drücken Sie gegebenenfalls **<OK>**.

### Gerät ausschalten

Halten Sie [**Ein/Aus**] gedrückt.



Wenn der Akku komplett entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Zeit zurückgesetzt.

## Öffnen von Menüs

So greifen Sie auf Menüs oder Optionen des Geräts zu.

Navigationstaste	Zu den einzelnen Menüs blättern.
Bestätigungstaste	Ein Menü oder eine Anwendung öffnen.
<b>&lt;Menü&gt;</b>	Den Menübildschirm öffnen.
<b>&lt;Zurück&gt;</b>	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
[ <b>Ein/Aus</b> ]	Ein Menü oder eine Anwendung schließen und zum Startbildschirm zurückkehren.



- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Kennwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht werden.

## Text eingeben

### Texteingabemodus ändern

Drücken Sie [ <b>#</b> ]	Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten oder in der numerischen Modus wechseln.
Halten Sie [ <b>#</b> ] gedrückt	Zwischen dem Modus T9 und ABC umschalten. Je nach Region können Sie auch einen Eingabemodus für eine spezifische Sprache verwenden.
Drücken Sie [ <b>*</b> ]	Wechseln zum Symbolmodus.
Halten Sie [ <b>*</b> ] gedrückt	Zur Auswahl eines Eingabemodus, zum Ändern der Eingabesprache oder zur Auswahl von Wörtern in Wortlisten.

### T9-Modus

1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [**0**], um ein Leerzeichen einzufügen. Wenn das Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um ein alternatives Wort auszuwählen.

### ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das Zeichen auf dem Display erscheint.

### Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Ziffer einzugeben.

## Senden und Anzeigen von Nachrichten



**<Menü> → Nachrichten**

### Nachrichten werden gesendet

1. Drücken Sie **Nachricht erstellen**.
2. Geben Sie eine Kontaktnummer ein, oder drücken Sie **Hzfg.**, um das Telefonbuch zu öffnen.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie **Hzfg.**
4. Blättern Sie nach unten, und geben Sie eine SMS ein.  
*Siehe „Text eingeben“.*
5. Um Dateien zur Nachricht hinzuzufügen, drücken Sie **<Option.>** → **Multimedia hinzufügen**, und wählen Sie Dateien aus.
6. Drücken Sie **Senden**.

### Nachrichten anzeigen

Drücken Sie **Posteingang**, und wählen Sie eine zu lesende Nachricht aus.

## Kontakte verwalten

Sie können Informationen wie Namen, Telefonnummern und persönliche Daten im Gerätespeicher oder auf der SIM-Karte speichern.



**<Menü> → Kontakte**



Sie können den Speicherort ändern, indem Sie **<Menü> → Kontakte → <Optionen> → Einstellungen → Standard Speicherplatz** drücken und einen Speicherort auswählen.

### Neue Kontakte hinzufügen

1. Drücken Sie **Erstellen...**
2. Geben Sie die Kontaktinformationen ein, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

### Bearbeiten von Kontakten

1. Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie **<Option.>** → **Bearbeiten**.
2. Bearbeiten Sie Einzelheiten, und drücken Sie zum Speichern die Bestätigungstaste.

### Kontakte löschen

Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie **<Option.>** → **Löschen**.

## Verwenden der Kamera



**<Menü> → Kamera**

### Fotos aufnehmen

1. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor, indem Sie **<Option.>** drücken.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um ein Foto aufzunehmen. Fotos werden automatisch gespeichert.

### Videos aufnehmen

1. Drücken Sie **<Option.>** → **Videokamera**. Oder drücken Sie [**1**], um von **Kamera** auf **Videokamera** umzuschalten.
2. Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
3. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv, und nehmen Sie ggf. Einstellungen vor, indem Sie **<Option.>** drücken.
4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Aufnahme zu starten.
5. Drücken Sie **<Stopp>**, um die Aufnahme zu beenden. Videos werden automatisch gespeichert.

### Fotos und Videos anzeigen

Drücken Sie auf dem Startbildschirm **<Menü>** → **Eigene Dateien** → **Eigene Bilder** oder **Videos**, und wählen Sie das anzuzigende Element aus.

## Musikhören



**<Menü> → Musik**

Tasten	Funktion
Bestätigungstaste	Wiedergabe, Pausieren oder Fortsetzen von Musik.
Navigationstaste	<ul style="list-style-type: none"><li>• Links: Zum vorherigen Titel wechseln (drücken); In einer Datei rückwärts suchen (drücken und halten).</li><li>• Rechts: Zum nächsten Titel wechseln (drücken); In einer Datei vorwärts suchen (drücken und halten).</li><li>• Auf/Ab: Lautstärke einstellen.</li></ul>
1	Wiederholmodus ändern.
2	Zufallsmodus ein- oder ausschalten.

## Im Internet surfen



**<Menü> → Opera Mini**



Wenn Sie zum ersten Mal **Opera Mini** verwenden, werden Sie möglicherweise gebeten, ein Internetprofil zu erstellen.

### Navigieren auf Webseiten

Tasten	Funktion
Navigationstaste	Auf einer Webseite nach oben oder unten blättern.
Bestätigungstaste	Wählen Sie ein Element aus.
<b>&lt;Zurück&gt;</b>	Zurück zur vorherigen Seite.
<b>&lt;Menü&gt;</b>	Browser-Optionen öffnen.

### Lesezeichen für Webseiten erstellen

1. Öffnen Sie die Webseite, für die Sie ein Lesezeichen erstellen möchten.
2. Drücken Sie **<Menü>** → **Lesezeichen** → **<Verwalten>** → **Hinzufügen**.
3. Geben Sie Details ein, und drücken Sie **<Speichern>**.

## Verwenden des Alarms



**<Menü> → Alarme**

### Weckzeiten einstellen

1. Drücken Sie **<Erstellen>**.
2. Geben Sie Details ein, und drücken Sie **<Speich.>**.

### Wecksignale stoppen

Wenn ein Alarm ertönt,

- Drücken Sie **<Bestät.>**, um den Alarm auszuschalten.
- Drücken Sie **<Erinnern>**, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

### Alarme löschen

Wählen Sie ein Element aus, und drücken Sie **<Option.>** → **Löschen**.

## Kalender verwalten



**<Menü> → Kalender**

### Ereignisse erstellen

1. Drücken Sie **<Option.>** → **Erstellen**, und wählen Sie einen Ereignistyp aus.
2. Geben Sie Einzelheiten des Ereignisses ein, und drücken Sie **<Speich.>**.

### Ereignisse anzeigen

Wählen Sie ein Datum aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste. Drücken Sie zum Ändern der Kalenderansicht **<Option.>** → **Anzeige** → **Woche** oder **Monat**.

## UKW-Radio hören



**<Menü> → UKW-Radio**

### UKW-Radio aktivieren

1. Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
2. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
3. Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendersuche zu starten.  
Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob der automatische Sendersuchlauf gestartet werden soll.
4. Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

Tasten	Funktion
Bestätigungstaste	UKW-Radio ein- oder ausschalten.
Navigationstaste	<ul style="list-style-type: none"><li>• Links/Rechts: Frequenz anpassen; Nach dem nächsten verfügbaren Radiosender suchen (Taste gedrückt halten).</li><li>• Auf/Ab: Lautstärke einstellen.</li></ul>

### Sender zur Favoritenliste hinzufügen

1. Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
2. Drücken Sie **<Option.>** → **Hinzufügen zu** → **Favoriten**.
3. Weisen Sie eine Taste zu, und drücken Sie **<Ausw.>**.

## Gerät anpassen

Anwendungen und Funktionen können durch Einstellungen beeinflusst werden. Sie können sie ändern, um das Gerät anzupassen. Bildschirmgestaltung, Tonprofile, Anrufaktionen und viele andere Einstellungen lassen sich anpassen.



**<Menü> → Einstellungen**

Menü	Beschreibung
Tonprofile	Alarmtyp, Klingelton, Lautstärke usw. ändern.
Anzeige	Hintergrundbild, Thema, Helligkeit usw. ändern.
Zeit und Datum	Uhrzeit und Datum des Geräts ändern.
Telefon	Sprache des Geräts u. a. ändern.
Anrufeinstellungen	Legen Sie Automatisch ablehnen, Antwortmodus, Anrufweiterleitung, Täuschungsanruf usw. fest.
Sicherheit	Sperren festlegen oder Passwörter ändern.
Verbindung	Einstellungen für die Verbindung mit einem Computer festlegen.
Netz	Netzprofileinstellungen ändern.
Speicher	Speicher löschen, Speicherkarte verwalten oder Standardspeicherort festlegen.
Zurücksetzen	Gerät zurücksetzen.

## Anpassen von Tonprofilen



**<Menü> → Einstellungen → Tonprofil**



Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

### Klingelton ändern

1. Wählen Sie ein Profil und drücken Sie **<Bearb.>**.
2. Drücken Sie **Rufzeichen für Sprachanruf**.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

### Signalton für Nachrichten ändern

1. Wählen Sie ein Profil und drücken Sie **<Bearb.>**.
2. Drücken Sie **Signalton für Nachrichten**.
3. Wählen Sie einen Ton aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

### Klingeltonlautstärke anpassen

1. Wählen Sie ein Profil und drücken Sie **<Bearb.>**.
2. Drücken Sie **Lautstärke** → **Anrufsignal**.
3. Passen Sie die Lautstärke an, und drücken Sie **<Speichern>**.

### Sprachlautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.



## Taschenlampe verwenden

 <Menü> → **Taschenlampe**

### Taschenlampe aktivieren

Drücken Sie **<Ein>**, um die Taschenlampe zu aktivieren. Oder halten Sie auf dem Home-Bildschirm die Navigationstaste nach oben gedrückt.

### Taschenlampe deaktivieren

Drücken Sie **<Aus>**, um die Taschenlampe zu deaktivieren.

## Verwenden der SOS-Nachrichtenfunktion

Senden Sie in Notsituationen SOS-Nachrichten an Ihre Familie oder an Freunde.





<Menü> → **Nachrichten** → **Einstellungen** → **SOS-Nachrichten**

### SOS-Nachrichtenfunktion aktivieren

- Drücken Sie **Sendeoptionen** → **<Ändern>**, und stellen Sie **SOS senden auf Ein** ein.
- Geben Sie den Empfänger ein, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Stellen Sie ein, wie oft die Nachricht wiederholt werden soll.
- Drücken Sie **<Zurück>** → **<Ja>**.

### SOS-Nachrichten senden

- Wenn die Tasten gesperrt sind, drücken Sie viermal [, um eine SOS-Nachricht an voreingestellte Telefonnummern zu senden.
- Um den SOS-Modus zu verlassen, drücken Sie [].

## Täuschungsanrufe tätigen



<Menü> → **Einstellungen** → **Anrufeinstellungen** → **Täuschungsanruf**

### Täuschungsanruuffunktion aktivieren

- Stellen Sie **Schnellzugriff für Täuschungsanruf auf Ein** ein.
- Ändern Sie den Namen oder die Rufnummer des Anrufers (falls erforderlich).

### Täuschungsanrufe tätigen

- Drücken und halten Sie die Navigationstaste.
- Wenn die Tasten gesperrt sind, drücken Sie die Navigationstaste viermal nach unten.


## Widgets verwenden

Mit Widgets können Sie bestimmte Aufgaben für Anwendungen wie Kontakte, Kalender, Memo und viele andere durchführen.

### Widgets starten

Blättern Sie auf dem Home-Bildschirm nach links oder rechts, um andere Anzeigeflächen anzuzeigen und ein Widget auszuwählen.


### Widgets hinzufügen

- Wählen Sie auf dem Home-Bildschirm in der oberen rechten Ecke  aus.
- Wählen Sie ein Widget für jede Anzeigefläche aus, und drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**.
- Wählen Sie ein Widget aus, und drücken Sie **<Auswahl>**.



- Einige Widgets erfordern eine Verbindung mit Webservices. Bei Auswahl eines webbasierten Widgets können zusätzliche Gebühren anfallen.
- Die verfügbaren Widgets richten sich nach der Region oder dem jeweiligen Netzbetreiber.

### Widgets entfernen

- Wählen Sie auf dem Home-Bildschirm in der oberen rechten Ecke  aus.
- Wählen Sie ein Widget aus, und drücken Sie **<Optionen>** → **Widget entfer...** → **<Entfern>**.



# Sicherheitshinweise



www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischen SAR-Höchstwerte finden Sie im Abschnitt „Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)“ dieses Handbuchs. Wenn Sie das Produkt in unmittelbarer Körpernähe tragen oder nutzen, halten Sie zwischen Gerät und Körper einen Abstand von 1,5 cm, um zu gewährleisten, dass die Anforderungen hinsichtlich der HF-Belastung eingehalten werden.

### Markenzeichen

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von Samsung Electronics.
- Alle anderen Markenzeichen und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Diese Sicherheitsinformationen umfassen Informationen, die sich speziell auf Mobilgeräte beziehen. Unter Umständen gelten nicht alle Informationen für Ihr Gerät. Lesen Sie sich die Sicherheitsinformationen für Ihr Gerät durch, bevor Sie es verwenden, um zu vermeiden, dass Sie sich selbst oder Dritte verletzen oder das Gerät beschädigen.



## Warnung

Die Nichtbeachtung der Sicherheitswarnungen und -vorschriften kann schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Fassen Sie das Netzkabel nicht mit feuchten Händen an und ziehen Sie nicht am Kabel, um das Ladegerät abzutrennen.

Dies kann einen tödlichen elektrischen Schlag zur Folge haben.

Das Netzkabel darf nicht geknickt oder beschädigt werden.

Dies kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.

Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladens und berühren Sie es nicht mit feuchten Händen.

Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen.

Schließen Sie das Ladegerät oder das Gerät nicht kurz.

Dies kann einen elektrischen Schlag oder Brand zur Folge haben. Des Weiteren kann der Akku beschädigt werden oder explodieren.

Verwenden Sie das Gerät während eines Gewitters nicht im Freien.

Dies kann einen elektrischen Schlag oder Fehlfunktionen des Geräts verursachen.

Verwenden Sie vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien.

Die Verwendung eines nicht von Samsung zugelassenen Akkus oder Ladegeräts kann die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen oder zu einer Fehlfunktion des Geräts führen. Die Verwendung dieser Zubehörteile kann einen Brand oder das Explodieren des Akkus verursachen.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für Ihr Gerät entwickelt wurden. Die Verwendung von inkompatiblen Akkus und Ladegeräten kann schwere Verletzungen oder eine Beschädigung des Geräts zur Folge haben.

Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

Achten Sie auf einen angemessenen Umgang und Gebrauch des Geräts.

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

Feuchtigkeit und Flüssigkeit können zu Schäden an den Teilen oder elektronischen Schaltungen im Gerät führen.

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen Sie unverzüglich den Akku heraus. Falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werden kann, lassen Sie das Gerät in diesem Zustand. Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Servicecenter.

Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

Bewahren Sie das Gerät nur auf ebenen Oberflächen auf.

Durch ein Herunterfallen kann das Gerät beschädigt werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an sehr heißen oder kalten Orten auf. Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C verwendet werden.

Bewahren Sie das Gerät nicht an sehr heißen Orten wie einem Autokennraum im Sommer auf. Dies kann zu Fehlfunktionen des Displays führen, das Gerät beschädigen oder das Explodieren des Akkus zur Folge haben.

Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (beispielsweise auf dem Armaturenbrett in einem Auto).

Bewahren Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 0 °C und 45 °C auf.

Bewahren Sie das Gerät entfernt von metallischen Gegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Ketten auf.

Das Gerät wird möglicherweise zerkratzt oder funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß.

Wenn die Batteriepole mit metallischen Gegenständen in Kontakt kommen, kann dies einen Brand verursachen.

Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.

Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder ein Entladen des Akkus verursachen.

Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.

Stellen Sie den Zugriff auf Notdienste sicher.

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme mit Notdiensten und Ambulanzen.

Schützen Sie Ihre persönlichen Daten und Verhindern Sie den Verlust und Missbrauch vertraulicher Informationen.

Sichern Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts. Samsung ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich.

Sichern Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und setzen Sie es dann zurück, um den Missbrauch persönlicher Daten zu verhindern.

Lesen Sie die Informationen auf dem Berechtigungsbildschirm sorgfältig, wenn Sie Anwendungen herunterladen. Achten Sie besonders auf Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder auf einen bedeutenden Teil Ihrer persönlichen Daten haben.

Überprüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht zulässige oder auffällige Nutzung. Falls Sie Anzeichen von Missbrauch Ihrer persönlichen Daten bemerken, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, damit Ihre Kontoinformationen gelöscht oder geändert werden können.

Falls das Gerät verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie die Kennwörter in Ihren Konten, um Ihre persönlichen Daten zu schützen.

Vermeiden Sie die Nutzung von Anwendungen unbekannter Quellen und sperren Sie das Gerät mit einem Muster, einem Kennwort oder einer PIN.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien.

Verbreiten Sie durch Copyright geschütztes Material nicht ohne die Erlaubnis der Inhabereinen Verstoß. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheberrechtlich geschützter Materialien verursacht werden.

Schadprogramme und Viren

Beachten Sie zum Schutz vor Schadprogrammen und Viren folgende Hinweise. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden, die möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt werden, sowie zum Verlust von Daten führen.

- Laden Sie keine unbekannten Anwendungen herunter.
- Besuchen Sie ausschließlich vertrauenswürdige Websites.
- Löschen Sie auffällige Nachrichten und E-Mails unbekannter Absender.
- Legen Sie ein Kennwort fest und ändern Sie es regelmäßig.

Lassen Sie das Ladegerät oder das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.

Gehen Sie mit dem Gerät und dem Ladegerät sorgsam um und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.

Entsorgen Sie den Akku oder das Gerät niemals in einem Feuer. Platzieren Sie den Akku oder das Gerät nicht auf oder in Geräten, die Hitze erzeugen, wie beispielsweise Mikrowellengeräte, Öfen oder Heizkörper. Das Gerät kann bei übermäßigem Hitze explodieren. Beachten Sie bei der Entsorgung gebrauchter Akkus oder Geräte die örtlichen Vorschriften.

Zerquetschen und durchstechen Sie das Gerät nicht.

Setzen Sie das Gerät keinem hohen Druck von außen aus, da dies einen internen Kurzschluss und eine Überhitzung zur Folge haben kann.

Schützen Sie das Gerät, den Akku und das Ladegerät vor Schäden.

Setzen Sie das Gerät und den Akku nicht sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen aus.

Extreme Temperaturen können Schäden am Gerät verursachen und die Ladekapazität und Lebensdauer von Gerät und Kontakt beeinträchtigen.

Der Akku sollte nicht mit metallischen Gegenständen in Kontakt kommen, da hierdurch ein Stromkreis zwischen den beiden Polen (+/-) des Akkus entstehen kann, was zu kurz- oder langfristigen Akkuschäden führt.

Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

Bewahren Sie das Gerät nicht in oder in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.

Der Akku kann undicht werden.

Das Gerät kann überhitzen und einen Brand verursachen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen mit einer hohen Konzentration an Staub oder Partikeln und bewahren Sie es nicht dort auf.

Staub oder Fremdpartikel können Fehlfunktionen verursachen und führen möglicherweise zu einem Brand oder elektrischem Schlag.

Die Multifunktionsbuche und das kleinere Ende des Ladegeräts dürfen nicht mit leitenden Materialien wie Flüssigkeiten, Staub, Metallspänen und Bleistiftminen in Kontakt kommen.

Leitende Materialien können einen Kurzschluss oder die Korrosion der Geräte verursachen und dies führt möglicherweise zu einer Explosion oder einem Brand.

Verwenden Sie das Gerät und die Anwendungen eine Zeit lang nicht, wenn es überhitzt ist.

Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können Anzeichen von leichten Verbrennungen wie rote Punkte und Pigmentierung auftreten.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit abgenommener Rückabdeckung.

Der Akku kann aus dem Gerät fallen und beschädigt werden oder nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.

Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren.

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe der Augen kann ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

Bei Fotensensibilität folgendes beachten.

Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen.

Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder Flash-basierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

Falls bei einem Familienmitglied bereits ein Krampfanfall oder eine Ohnmacht bei der Benutzung eines ähnlichen Geräts aufgetreten ist, wenden Sie sich vor der Benutzung des Geräts an einen Arzt.

Falls Muskelkrämpfe auftreten oder Sie sich desorientiert fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein und suchen Sie einen Arzt auf.

Halten Sie regelmäßige Pausen bei der Benutzung des Geräts ein, um eine Überlastung der Augen zu verhindern.

Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen.

Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, im Nacken, in den Schultern oder an anderen Körperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und halten Sie regelmäßige Pausen ein.

Wenn Sie sich bei oder nach einer solchen Verwendung weiterhin unwohl fühlen, nutzen Sie das Gerät nicht weiter und suchen Sie einen Arzt auf.

Deaktivieren Sie bei Nichtanwendung drahtlose Funktionen wie Bluetooth.

Führen Sie bei ungewöhnlichem Verhalten des Geräts zur Überprüfung eines Befalls ein Virenschutzprogramm aus.

Führen Sie vor dem Öffnen neu heruntergeladener Anwendungen und Dateien auf dem Gerät ein Virenschutzprogramm aus.

Installieren Sie zur Überprüfung eines Befalls Virenschutzprogramme auf dem Computer und führen Sie diese regelmäßig aus.

Bearbeiten Sie nicht die Registrierungseinstellungen und ändern Sie das Betriebssystem des Geräts nicht.

## Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

DIESES GERÄT ERFÜLLT INTERNATIONALE RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH RADIOWELLEN

Dieses Gerät ist ein Sender und -empfänger. Die Konstruktion des Geräts gewährleistet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Radiowellen (elektromagnetische Funkfrequenzfelder) nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten eine beträchtliche Sicherheitsmarke, um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustands, zu garantieren.

In den Richtlinien für die Belastung durch Radiowellen wird die Maßeinheit SAR (Specific Absorption Rate – spezifische Absorptionsrate) verwendet. Für Mobilgeräte gilt ein SAR-Grenzwert von 2,0 W/kg.

SAR-Tests werden mit üblichen Nutzungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel sendet. Für dieses Gerätetmodell wurden gemäß ICNIRP-Richtlinien die folgenden SAR Höchstwerte ermittelt:

SAR-Höchstwerte für dieses Modell und die Bedingungen, unter denen diese Werte ermittelt wurden	
SAR (Kopf)	0,66 W/kg
SAR (am Körper getragen)	0,389 W/kg

Während der Nutzung des Geräts liegen die tatsächlichen SAR-Werte in der Regel weit unter den oben aufgeführten Werten. Dies ist dadurch bedingt, dass Ihr Mobilgerät aus Gründen der Systemeffizienz und zur Verringerung von Störungen im Mobilfunknetz automatisch die Betriebsleistung reduziert, wenn für einen Anruf nicht die vollständige Leistung erforderlich ist. Je geringer die Leistungsabgabe des Geräts ist, desto niedriger ist der SAR-Wert.

Beißen Sie nicht auf Gerät und Akku und nehmen Sie es/ihn nicht in den Mund.

Dies kann zu Schäden am Gerät sowie zu einer Explosion oder einem Brand führen.

Kinder und Tiere können durch das Verschlucken von Kleinteilen erstickten.

Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

Führen Sie das Gerät und mitgelieferte Zubehörteile nicht in Augen, Ohren oder den Mund ein.

Es besteht Erstickungsgefahr und es kann zu anderen ernsthaften Verletzungen führen.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion).

Zur sicheren Entsorgung des Li-Ion-Akkus wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicecenter in Ihrer Nähe.



## Vorsicht

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und -vorschriften kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

Die Verwendung einer LTE-Datenverbindung kann andere Geräte wie Audiogeräte und Telefone stören.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus, Flugzeug oder Kraftfahrzeug, das durch die Hochfrequenzen gestört werden kann.

Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.

Um mögliche Interferenzen mit einem Herzschrittmacher zu verhindern, sollten Sie das Gerät nicht auf der Seite Ihres Körpers verwenden, auf der sich der Herzschrittmacher befindet.

Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung eines Headsets.



Ist das Gehör längere Zeit lauten Tönen ausgesetzt, können Hörschäden entstehen.

Sind Sie beim Gehen lauten Tönen ausgesetzt, könnte Sie das ablenken und einen Unfall verursachen.

Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeeinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

In trockenen Umgebungen kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen kein Headset oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließen.

Verwenden Sie beim Fahren keine Kopfhörer. Dies kann Ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigen und einen Unfall verursachen. In einigen Regionen ist es auch gesetzlich verboten.

Geben Sie Acht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

Stellen Sie sicher, dass sich das Headset-Kabel nicht an Ihren Armen oder Objekten in der Nähe verfangt.

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte. Bei einem Sturz könnten Sie verletzt oder das Gerät beschädigt werden.

Bemalen Sie das Gerät nicht und kleben Sie keine Aufkleber darauf.

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern.

Wenn Sie allergisch auf die Farbe oder metallische Teile des Geräts reagieren, kann es zu Juckreiz, Ekzemen oder Schwellungen der Haut kommen. Ist dies der Fall, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und suchen Sie einen Arzt auf.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Servicecenter reparieren.

Mit diesem Gerät wurde ein SAR-Test durchgeführt, bei dem ein Abstand von 1,5 cm eingehalten wurde. Damit die Anforderungen hinsichtlich der HF-Belastung bei der Verwendung in Körpernähe eingehalten werden, muss sich das Gerät mindestens 1,5 cm vom Körper entfernt befinden.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Drahthörgerät bei der Nutzung in Entfernung zu Kopf und Körper befindet, oder schränken Sie die Verwendung des Geräts ein.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.samsung.com/sar](http://www.samsung.com/sar). Suchen Sie anhand der Modellnummer nach Ihrem Gerät.

## Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, den Zubehörteilen oder der Dokumentation weist darauf hin, dass das Produkt und die elektronischen Zubehörteile wie z. B. Ladegerät, Headset und USB-Kabel nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Wenn Sie medizinische Geräte benötigen, wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts an den Hersteller, um zu erfahren, ob das medizinische Gerät von der Funkfrequenz dieses Geräts beeinträchtigt wird.

Die Verwendung elektronischer Geräte in einem Flugzeug kann die elektronischen Navigationsinstrumente stören. Schalten Sie das Gerät während des Starts und der Landung aus. Nach dem Start können Sie das Gerät mit Genehmigung des Flugpersonals im Flugmodus verwenden.

Elektronische Geräte in Ihrem Auto funktionieren aufgrund der Funkfrequenz dieses Geräts möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller.

Setzen Sie das Gerät nicht starkem Rauch oder Qualm aus.

Dies kann die Außenseite des Geräts beschädigen und zu Fehlfunktionen des Geräts führen.

Sollten Sie eine Hörhilfe nutzen, wenden Sie sich an den Hersteller, um weitere Informationen zu Funkstörungen zu erhalten.

Die von diesem Gerät ausgegebene Funkfrequenz beeinträchtigt möglicherweise die Funktion einiger Hörhilfen. Wenden Sie sich vor der Verwendung dieses Geräts an den Hersteller Ihrer Hörhilfe, um zu erfahren, ob die Hörhilfe durch die Funkfrequenzen des Geräts beeinträchtigt wird.

Verwenden Sie das Gerät nicht neben Geräten oder Anlagen die Funkfrequenzen ausgeben, wie z. B. Lautsprecheranlagen oder Funktürmen.

Radiofrequenzen können Fehlfunktionen Ihres Geräts verursachen.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus.

Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.

Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.

Verwenden Sie das Gerät nicht an Tankstellen, in der Nähe von Brennstoffen oder Chemikalien oder in Sprenggebielen.

Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Installieren Sie Mobilgeräte und deren Zubehör mit Sorgfalt.

Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausstattung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.

Legen Sie das Gerät und die Zubehörteile möglichst nicht in der Nähe oder in der Reichweite eines Airbags ab. Nicht korrekt angebrachte kabellose Geräte können beim schnellen Entfallen eines Airbags zu Verletzungen führen.

Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.

Das Gerät wird möglicherweise beschädigt oder funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß.

Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

Achten Sie auf eine hohe Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts.

Laden Sie das Gerät nicht länger als eine Woche auf, da eine Überladung die Akkulebensdauer beeinträchtigen kann.

Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entlädt es sich. In diesem Fall muss es vor der Verwendung aufgeladen werden.

Bitte beachten Sie, dass der Akku erst nach mehrmaligem, vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Trennen Sie das Ladegerät vom Stromanschluss, solange Sie es nicht verwenden.

Verwenden Sie den Akku nur zu dem Zweck, für den er vorgesehen ist.

Wird der Akku längere Zeit nicht verwendet, kann sich seine Lebensdauer verkürzen und